YP-GS1 Samsung GALAXY S
WIFI 3.6

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك بالمتعة التي تستند إلى تكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.

- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو مشكلات عدم التوافق التي تحدث بسبب ضبط السجل المعدل أو برنامج نظام التشغيل المعدل. قد تؤدي محاولات تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل الجهاز أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج الجهاز الخاص بك عن طريق الدخول إلى www.samsung.com.
- البرامج، ومصادر الصوت والخلفيات والصور والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **حول الهاتف** (تمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **حول الهاتف**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⏻] (تمثل مفتاح الطاقة/إعادة التشغيل/القفل)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنسخ © ٢٠١٢ سامسونج للالكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من Samsung Electronics.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Samsung Electronics.
- يُعد شعار Android و™Google Search، و™Google Maps، و™Google Mail، و™YouTube، و™Android Market، و™Google Talk علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- ®Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- ®Windows Media Player هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- ®Wi-Fi و™Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

- ®DivX، و®DivX Certified، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation والشركات التابعة لها وتُستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. هذا الجهاز عبارة عن جهاز ®DivX Certified رسمي يعرض فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات والأدوات البرمجية الخاصة بتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX.

®DivX مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى ٦٤٠x٤٨٠ بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

التجميع ١١
إخراج المحتويات ١١
تركيب البطارية ١٢
شحن البطارية ١٣
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٥
إلحاق حزام يدوي (اختياري) ١٧

البدء ١٨
تشغيل جهازك وإيقافه ١٨
تعرَّف على جهازك ١٨

استخدام شاشة اللمس ٢١
قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٣
تعرف على شاشة الجاهزية ٢٣
الوصول إلى التطبيقات ٢٦
تخصيص جهازك ٢٧
إدخال نص ٣٠
تنزيل التطبيقات من Android Market ٣٢
تنزيل الملفات من الويب ٣٣
مزامنة البيانات ٣٤

الترفيه ٣٦
الموسيقى ٣٦
لقطات الفيديو ٣٨
تصميم ٣٩
الأستديو ٤٧
راديو FM ٤٩

الاتصالات ٥٢
Google Mail ٥٢
بريد إلكتروني ٥٤
Talk ٥٦
Social Hub ٥٧

المعلومات الشخصية ٥٨
الأسماء ٥٨
التقويم ٦١
المذكرة ٦٢
مسجل الصوت ٦٣

الويب ٦٤
الويب ٦٤
الخرائط ٦٧
خط العرض ٦٩
Places ٧٠

التنقل ٧١
YouTube ٧٢
Samsung Apps ٧٣
Market ٧٤
الأخبار والطقس ٧٤

الاتصال ٧٦
البلوتوث ٧٦
Wi-Fi ٧٩
AllShare ٨٠
توصيلات التليفزيون ٨٣
توصيلات الحاسوب ٨٤
اتصالات VPN ٨٦

الأدوات ٨٨
الساعة ٨٨
الحاسبة ٨٩
Downloads ٨٩
Google Search ٩٠
Kies air ٩٠
ملفاتي ٩١
Quickoffice ٩٢

مدير المهام ٩٣
البحث الصوتي ٩٤

الضبط ٩٥
الوصول إلى قائمة الضبط ٩٥
الشبكة اللاسلكية والشبكة ٩٥
صوت ٩٦
الشاشة ٩٦
الموقع والأمان ٩٧
التطبيقات ٩٨
الحسابات والمزامنة ٩٩
الخصوصية ٩٩
بطاقة SD وتخزين الجهاز ٩٩
الإعدادات المحلية والنص ١٠٠
دخل وخرج الصوت ١٠١
إمكانية الوصول ١٠٢
إعدادات الإرساء ١٠٢
التاريخ والوقت ١٠٢
حول الهاتف ١٠٢

حل المشكلات ١٠٣

احتياطات السلامة ١٠٧

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- عمر
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزوّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

تركيب البطارية

١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مطولاً على [⏻] وحدد **إيقاف التشغيل** ← **قبول** لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

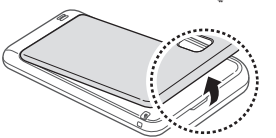

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل البطارية.

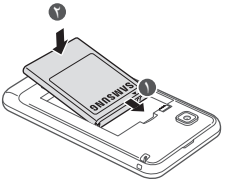

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

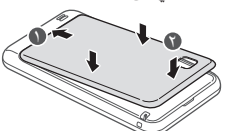

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام شاحن سفر

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

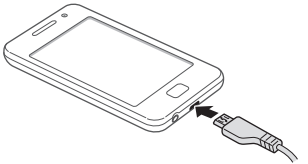

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

قم بالشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل (رغصم USB) USB بالمقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كبل USB عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد / external_sd/sdcard.

١ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

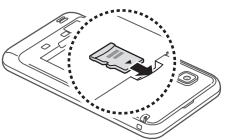

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى أماكنهما.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد ⊞ ← **الضبط** ← **بطاقة SD وتخزين الجهاز** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٦ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى أماكنهما.

❯ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد ⊞ ← **الضبط** ← **بطاقة SD وتخزين الجهاز** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق** ← **تهيئة وحدة تخزين USB** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيث المستخدمين.

إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

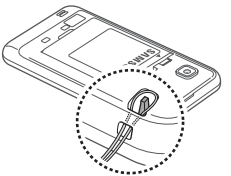

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

البدء

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻].

أوقف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على [⏻] وحدد **إيقاف التشغيل** ← **قبول**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **إيقاف التشغيل**.

تعرَّف على جهازك

› تصميم الجهاز

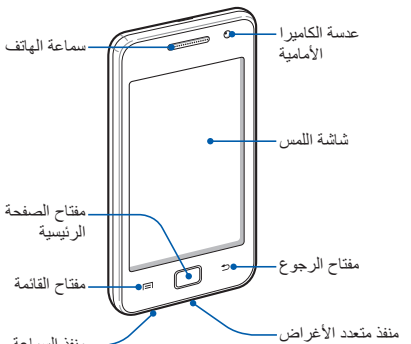

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
التشغيل/ إعادة التشغيل/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثانية وحرر الزر) واقفل شاشة اللمس.
القائمة	افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، في وضع الجاهزية، وافتح تطبيقات Google search (اضغط بشكل مطول)؛ وافتح نافذة إدخال البحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط بشكل مطول).
صفحة البدء	العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).

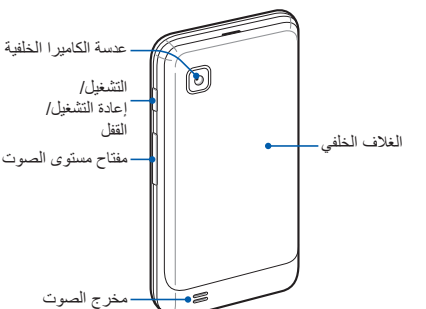

المفتاح	الوظيفة
رجوع	عودة إلى الشاشة السابقة.
درجة الصوت	اضبط مستوى صوت الجهاز.

١. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد في جهازك، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية للجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة

الرمز	المعنى
	AllShare يستمر في التقدم
	تقدم Kies air
	البلوتوث فعال
	الإقران مع الهاتف أو سماعة الرأس الاستريو التي يتم فيهما تمكين البلوتوث.
	GPS منشط
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات

الرمز	المعنى
	متصل بالكمبيوتر
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	Google Mail الجديد
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط نمط الطيران
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً

الرمز	المعنى
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- الضغط: ضع إصبعين بعيدًا عن بعضهما، ثم اضغط عليهما معًا.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [⏻] أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [⏻]. للفتح، قم بتشغيل الشاشة عن طريق الضغط على [⏻] أو مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق الإطار الرمادي بإصبعك.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.
◄ ص. ٢٩

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.

❯ إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [▤] ← **إضافة** أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **التطبيقات المصغرة**: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- **الإختصارات**: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات**: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة**: قم بضبط صورة للخلفية.

نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

استخدام لوحة الإشعارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة الإشعارات، مثل رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل، والأحداث الآتية، وحالة المعالجة. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من القائمة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **WiFi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN.
  ◄ ص. ٧٩
- **البلوتوث**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي.
  ◄ ص. ٧٦
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **الصوت/اهتزاز**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الاهتزاز.
- **تدوير تلقائي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **تعديل**.
يمكنك أيضًا وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد ⊕.
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↩].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

٣ حدد تطبيقاً.

- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

- قبل استخدام خدمات الموقع، مثل الخريطة، أو تطبيقات التنقل، أو خدمات الإنترنت، تأكد ان الاتصال اللاسلكي نشط.
- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائيًا إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **تدوير تلقائي للشاشة**.

ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [ ] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى.

٤ اضغط على [▤] ← **حفظ**.

لتغيير ترتيب شاشات القائمة الرئيسية،

١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشةو اسحبها إلى الموقع الذي تريده.

❯ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

❯ استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.
تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **خروج**.
لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **تحديد مسموع**.

ضبط مستوى صوت الجهاز

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت الجهاز.

الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي من الشاشة وحدد **الصوت**.
- اضغط بشكل مطول على [ⓘ] وحدد **نمط الصمت**.

يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **اهتزاز** ← **دائما** أو **في الوضع صامت فقط**. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر بدلاً من .

تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **رسوم متحركة** ← **بعض تأثيرات الحركة** أو **كل تأثيرات الحركة**.

حدد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **خلفية الشاشة** ← خيار.

٢ حدد صورة.

٣ حدد **حفظ** أو **تعيين الخلفية**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٣ حدد **قبول**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.

- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت النمط، أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.

٤ حدد **متابعة**.

٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.

٦ حدد **تأكيد**.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة. ◄ ص. ١٠٠

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ حدد ← **أنواع لوحة المفاتيح الطولية** وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحات مفاتيح 3x4) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

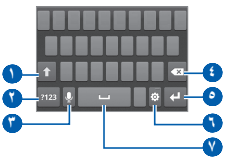

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	أدخل النص صوتيًا، حيث تتوفر هذه الأيقونة فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي للوحة مفاتيح سامسونج. • تتوفر هذه الميزة فقط إذا كان الاتصال اللاسلكي نشطًا. • قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٤	مسح إدخالك.
٥	أبدأ سطر جديد.

الرقم	الوظيفة
٦	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).
٧	إدخال مسافة.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر على النص الذي تريد نسخه.

٢ حدد .

٣ حدد أو .

٤ اسحب أو لتحديد النص الذي تريده.

٥ حدد للنسخ، أو لقص النص ووضعه داخل الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.

٧ حدد ← لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

تثبيت تطبيق

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ حدد **قبول** عندما تظهر البنود والشروط.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

إلغاء تثبيت تطبيق

١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، حدد [▤] ← **تطبيقاتي**.

٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٣ حدد **إزالة** ← **موافق**.

تنزيل الملفات من الويب

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، حدد .

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب الأخرى بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مصادر غير معروفة** ← **قبول**.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **إضافة حساب** ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

بالنسبة لخدمات المجتمع عبر الإنترنت، مثل Facebook أو MySpace، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد **دخول**.

تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **مزامنة تلقائية**.

٣ حدد حسابًا.

٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.

لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

مزامنة البيانات يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد حسابًا.

٣ اضغط على [▤] ← **مزامنة الآن**. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الترفيه

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى.
يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، وogg، وaac، وwma، وflac.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٦٤
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص. ٨٤
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص. ٧٨
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ٨٥
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◄ ص. ٨٤

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، حدد .
٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرمز	الوظيفة
	تحديد مؤثر صوتي.
	عدّل مستوى الصوت.
	قم بتنشيط وضع الخلط.
A-B	حدد قسمًا تريد تكراره.

الرمز	الوظيفة
	قم بتغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار جميع الملفات، أو تكرار ملف).
	أعد تشغيل العرض؛ وتخطى للخلف (اضغط خلال ٢ ثواني)؛ وامسح ضوئيًا للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

أثناء تشغيل الموسيقى، استخدم الخيارات التالية:

- لإضافة ملف موسيقى إلى القائمة السريعة، واضغط على [▤] ← **إضافة للقائمة السريعة**.
- للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة رأس البلوتوث، اضغط على [▤] ← **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لإرسال ملف موسيقى إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **مشاركة الموسيقى عبر**.
- لإضافة ملف موسيقى إلى قائمة تشغيل، اضغط على [▤] ← **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع الجاهزية، حدد ▤.

٢ حدد **قوائم التشغيل**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.

٥ حدد **إضافة موسيقى**.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [▤] ← **إضافة للقائمة السريعة** لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

للانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد **قوائم التشغيل** ← **قائمة سريعة**. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [▤] ← **حفظ كقائمة تشغيل**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، حدد .

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
صوت مباشر	تحديد مؤثر صوتي.
سرعة التشغيل	قم بتعيين سرعة تشغيل الموسيقى.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المر ئيات	حدد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.

لقطات الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، و mp4، وavi، وwmv، وflv، وmkv (كوديك: MPEG4، وH.263، وSorenson H.263، وH.264، وVC-1، و®DivX).

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

١ في وضع الجاهزية، حدد .

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	ضبط سطوع الشاشة.
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول).
	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).
	عدّل مستوى الصوت.
	أوقف العرض وارجع إلى قائمة التشغيل.

تصميم

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل (٢ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- اضغط على الشاشة لإخفاء أو عرض الرموز في العين الفاحصة.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

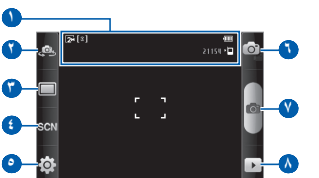

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • 2M : الدقة • : نوع قياس التعرض • 21154 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٧	التقاط صورة.
٨	عرض آخر صورة تم التقاطها.

٤ حدد لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على الشاشة ثم حدد أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين والتفريق بينهما (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتصغير) أو اضغط مطولاً على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة المعرف لاسم معين، حدد **تعيين**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.

التقط صورٍ عن طريق استخدام خيار مضبوط مسبقًا ليلاً

توفر الكاميرا ضبطًا محددًا مسبقًا عندما تلتقط الصور ليلاً. حدد الوضع الليلي الذي يستخدم فترة تعرض ممتدة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.
٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣ حدد SCN ← **ليلي**.
٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
٥ حدد لالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **متواصل**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط بشكل مطول على . سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مفتاح التحرير.

التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **بانوراما**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **لقطة الابتسامة**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد .

٦ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد .

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط صورة.

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
السطوع	اضبط السطوع.

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

الضبط	الوظيفة
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

تسجيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • 640 480 : الدقة • 08:11:52 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي

الرقم	الوظيفة
٢	اضبط السطوع؛ وحدد + للزيادة أو – للتقليل.
٣	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٤	التحويل إلى الكاميرا.
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	اعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لتشغيل فيديو، حدد **تشغيل**.
- لحذف فيديو، حدد **مسح**.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← 📷 للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل تسجيل الكاميرا للفيديو.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.

الخيار	الوظيفة
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

الأستديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: bmp، وgif، وjpg، وpng
الفيديو	• الامتداد: 3gp، و4mp، وavi، وwmv، وflv، وmkv • كوديك: و4MPEG، وH.263، وSorenson H.263، وH.264، وVC-1، و®DivX

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

عرض صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد أو بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين والتفريق بينهما (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتصغير) أو اضغط مطولاً على الشاشة.
- لبدء عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد **عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد خيار **القائمة** ← **مشاركة** ← خيار.
- لحذف صورة، حدد **القائمة** ← **مسح** ← **تأكيد عمليات الحذف**.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد **القائمة** ← **المزيد** وحدد أحد الخيارات التالية:
  - **تفاصيل**: اعرض تفاصيل الصورة.
  - **تعيين**: قم بتعيين صورة كخلفية أو كصورة لأحد الأسماء.
  - **قص**: قم بقص صورة من صورة.
  - **تدوير لليسار**: قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - **تدوير لليمين**: قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ حدد فيديو (مع الرمز ▶) لتشغيله.

٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◄ ص. ٣٩

❯ مشاركة الصور أو الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ اضغط على [▤] وحدد ملفات الصور أو الفيديو.

٤ حدد **مشاركة** ← خيار مشاركة.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

❯ استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	قم بتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	التوليف الدقيق للتردد.
٣	البحث عن محطة راديو متوفرة.

الرقم	الوظيفة
٤	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٥	عدّل مستوى الصوت.

حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ اضغط على [▤] ← **بحث** ← خيار المسح.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٤ حدد + لإضافة قائمة المفضلة.

تخصيص إعدادات راديو FM

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
المنطقة	تحديد منطقتك.

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. إذا تم تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الإشعارات.
إظهار هوية القناة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل FM تلقائيا	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

الاتصالات

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **قبول**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٥ أدخل موضوعاً ورسالة.

٦ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [▤] ← **إرفاق** ← ملف.

٧ حدد ✉ لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسائل البريد الإلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد ← **الرد على الكل**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ← **إعادة توجيه**.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لعرض مرفق، حدد **معاينة**. لحفظه على جهازك، حدد **تنزيل**.
- لحفظ الرسالة، حدد **وضع في الأرشيف**.
- لحذف الرسالة، حدد **حذف**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد أو .

تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **تغيير التصنيفات**.

٣ حدد علامة لإضافتها وحدد **قبول**.

رسائل المرشح

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [ ] ← **الانتقال إلى التصنيفات**.

٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو **إعداد يدوي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ اضغط على [▤] ← **حسابات** وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو تحديد عنوان من السجلات أو مجموعات الأسماء بواسطة تحديد خيار آخر.

٤ حدد الأسماء وحدد **إضافة**.

٥ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٦ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٧ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٨ حدد **إرفاق** وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٩ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، يتم وضع الرسالة داخل قائمة مؤشرات ترابط الرسائل حتى تتصل بالإنترنت.

عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [▭] ← **إنعاش** لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [▭] ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أناس آخرين، اضغط على [▭] ← **تحويل**.
- لمسح الرسالة، اضغط على [▭] ← **مسح**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، اضغط على [▭] ← **نقل إلى**.
- لتحميل صور من الرسالة، اضغط على [▭] ← **عرض الصور**.
- لعرض مرفق، حدد عنصر المرفق. لحفظه على بطاقة الذاكرة، حدد [▭].

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ اضغط على [▤] ← **إضافة صديق**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **إرسال الدعوة**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

بدء دردشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **إرسال**.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إدخال وجه مبتسم**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [▤] ← **تبديل الدردشات**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [▤] ← **إنهاء الدردشة**.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق الاتصال المتكامل لـ Social Network Service (SNS)، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء، أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ حدد .

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

لإضافة عنصر جديد، حدد . لحف عنصر، حدد .

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني بواسطة تحديد عنوان بريد إلكتروني.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق الضغط على [ ] ← **تعديل**.

إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **وضعي**.

٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة بريد إلكتروني، أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **اضافة أصدقاء**.

٣ حدد حسابًا.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء** ← **المجموعات**.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ أدخل اسماً للمجموعة وحدد **حفظ**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **إستيراد من بطاقة SD**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **قبول**.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **قبول**.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD**.

٣ حدد **نعم** للتأكيد.

❯ عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية

يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook وMySpace وTwitter.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء** ← **الأنشطة**.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

إنشاء حدث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إنشاء**.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **تمت**.

عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ اضغط على [▤] وحدد وضع العرض.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **ذهاب إلى** ، وأدخل التاريخ بواسطة تحديد + أو - وحدد **ضبط**.
- لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [▤] ← **يوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي من الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد **غفوة للكل** أو **استبعاد الكل**.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❯ إنشاء مذكرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء مذكرة** أو اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ اضغط على [↩] لإخفاء لوحة المفاتيح.

٥ حدد لونًا لتغيير لون خلفية.

٦ حدد **حفظ**.

❯ عرض المذكرات

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- لتحرير مذكرة، حدد .
- لحذف المذكرة، حدد ← **موافق**.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على المذكرة وتحديد **إرسال عبر** ← خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

❯ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء من تسجيل مذكرة، حدد **إيقاف**.
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

٥ لتسجيل أكثر من مذكرة صوتية، حدد **تسجيل** من الجزء السفلي من الشاشة.

❯ تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **قائمة**.

٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

يمكنك إرسال مذكرة صوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على [ ] ← **مشاركة** ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات.

الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب بشكل مختلف حسب منطقتك مزود الخدمة.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١ في وضع الجاهزية، حدد لبدء صفحة رئيسية محددة.
للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد .

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

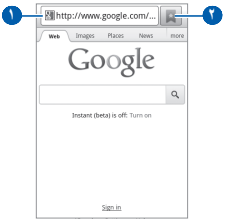

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة. يمكنك أيضاً استخدام التكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [▤] ← **إطار جديد**.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [▤] ← **الإطارات**. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إنعاش**.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [▤] ← **التالي**.
- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إضافة علامة**.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **البحث في الصفحة**.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **معلومات الصفحة**.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **مشاركة الصفحة**.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **الملفات المحملة**.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **الضبط**.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، حدد .

٢ حدد ← **العلامات**.

٣ حدد **إضافة** أو اضغط على [ ] ← **أدرج إشارة مرجعية بآخرصفحة تم عرضها**.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.

٥ حدد **موافق**.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

❯ الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

١ في وضع الجاهزية، حدد .

٢ حدد ← **الأكثر زيارة** أو **المحفوظات**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية عن طريق تحديد أيقونة النجمة الموجودة على اليمين.

الخرائط

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث عن الشوارع على الخريطة، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

تنشيط خدمات الموقع لاستخدام Google Maps

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لكي تستخدم شبكات WLAN للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **OK** للتأكيد. تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٣ اضغط على [▤] ← **Search** أو حدد 🔍.

٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد 🔍.

- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد 🎤.
- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد ▤.
- للتكبير أو التصغير، حدد 🔍 أو 🔍.
- للبحث عن موقع حولك، حدد 📍.

- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- لعرض موقعك الحالي، حدد .

لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [ ] ← **Directions**.

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد ← **Contacts** أو **Point on map**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Get directions**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد .

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. لعرض الجزء الوحيد من المسار، حدد أو .

٧ عند الانتهاء، اضغط على [ ] ← **Clear Map**.

خط العرض

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ اضغط على ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافتة أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [▤] ← **Map view**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.
يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.
لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك**: انطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

YouTube

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاهدة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد **قبول** للتأكيد، إذا كنت تشغل هذا التطبيق للمرة الأولى.

٣ حدد فيديو من القائمة.

٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٢	تغيير مستوى جودة العرض.

تحميل ملفات الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ اضغط على [▭] ← **تحميل** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد لتشغيل الكاميرا.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٨ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **إضافة حساب**.

٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد منطقة، ثم اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

Market

يمكنك تنزيل الألعاب، أو التطبيقات الأخرى من Android Market.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◄ ص. ٣٢

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

› عرض معلومات الطقس

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأخبار والطقس**.

٢ حدد **الطقس** في الجزء العلوي من الشاشة.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [▤] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الطقس** وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ **استخدام موقعي**. ثم حدد موقعًا في **تعيين الموقع**.

قراءة المقالات الإخبارية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأخبار والطقس**.

٢ انتقل لليسار إلى موضوع جديد في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد مقالة لفتحها.

لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [▤] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الأخبار** ← **تحديد مواضيع الأخبار**.

الاتصال

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

❯ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث**.

٢ حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث** ← **البحث عن أجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**. بشكل بديل، حدد **قبول** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث** ← **قابل للاكتشاف**.

جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.

٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ افتح لوحة الاختصارات وحدد **قبول** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث.

قم بإجراء المكالمات بواسطة الإقران مع الهاتف

يمكنك إجراء مكالمات باستخدام الجهاز عندما تقوم بإقرانه مع هاتف يتم فيه تمكين البلوتوث.

لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك إنشاء اسم أولاً.

لإجراء مكالمة،

١ قم بتنشيط ميزة البلوتوث في الهاتف لتحديد موقع وإقرانه مع الجهاز.

٢ ابحث عن الأسماء وقم بإجراء المكالمات بواسطة الجهاز.

أثناء الاتصال، يمكنك إجراء المكالمة من أي من الجهازين بواسطة تحديد جهاز من النافذة المنبثقة.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تنشيط ميزة WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **Wi-Fi**.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

إضافة شبكة WLAN يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

› الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة. للاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر WPS،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد **اتصال زر WPS**.

٣ اضغط على زر WPS على نقطة الوصول خلال دقيقتين ٢.

للاتصال بشبكة WLAN باستخدام رمز WPS PIN،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة موضحة برمز WPS وحدد **WPS PIN**.

٣ على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

يجب عليك أولاً تنشيط ميزة WLAN وإضافة وضع WLAN.

◄ ص. ٧٩

تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.

الخيار	الوظيفة
مشاركة فيديو	قم بتشغيل مشاركة الفيديو بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصورة	قم بتشغيل مشاركة الصور بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصوت	قم بتشغيل مشاركة الموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.

تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **أجهزتي**.

٣ حدد فئة وسائط وملفاً.

٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **الجهاز البعيد**.
سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.

٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة وسائط وملفاً.

٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

توصيلات التليفزيون

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد في تليفزيون سامسونج الذكي بواسطة توصيلهما عبر وصلة WLAN.

- تتوفر هذه الميزة فقط مع أجهزة التليفزيون التي تدعم وحدات التحكم عن بُعد لاسلكيًا.
- راجع قائمة التعليمات لعرض قائمة بالموديلات المعتمدة.

١ صل جهازك وتليفزيون سامسونج الذكي بنفس WLAN AP.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Smart View**.

٣ في حالة توصيل الجهاز بالتليفزيون لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٤ حدد **Settings** لضبط وحدة التحكم عن بُعد.

الخيار	الوظيفة
منطقة طراز التلفزيون/BD	حدد منطقتك للتليفزيون ونظام Blu-ray Disc (BD).

٥ حدد **TV Remote** للتحكم في التليفزيون أو حدد **Game Remote** للتحكم في الألعاب.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB متنوعة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات باستخدام Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

❯ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب على العنوان (www.samsung.com/kies).

لكي تستخدم وصلات الكمبيوتر، يجب عليك إلغاء تنشيط وضع تصحيح خطأ USB. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **تطوير**، ثم امسح خانة الاختيار بجوار **تصحيح USB**.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **Samsung Kies**.

٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.

في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٤ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❯ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **مشغل الوسائط**.

٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كابل USB الاختياري، صل المقبس متعدد الأغراض الموجود في الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ المزامنة.

❯ الاتصال كجهاز تخزين كبير

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **وحدة تخزين كبير السعة**.

٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٤ عند الاتصال، حدد **توصيل وحدة تخزين بالكمبيوتر** ← **قبول**.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى جهازك أو إلى بطاقة الذاكرة.

٧ عند الانتهاء، حدد **فصل وحدة التخزين عن الكمبيوتر**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انفصل كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.

❯ إعداد توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات VPN** ← **إضافة VPN**.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.

الخيار	الوظيفة
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد **توصيل**.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية استخدام جهاز العرض على شاشة الجاهزية، واضبط وتحكم في المنبهات الخاصة بالأحداث المهمة.

❯ استخدام جهاز عرض الساعة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة**.

٢ أثناء استخدام جهاز عرض الساعة، استخدام المزايا التالية:

- لإنشاء أو حذف منبه، حدد .
- لبدء عرض شرائح مع الصور في المعرض، حدد .
- لتشغيل مشغل الموسيقى، حدد .
- للعودة إلى شاشة الجاهزية، حدد .

❯ ضبط منبه جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة**.

٢ اضغط على [ ] ← **إضافة تنبيه**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

تقوم ميزة الغفوة بتعيين الجهاز لتكرار الإنذار بعد مرور فترة زمنية محددة. لتعيين طول الفترة الزمنية لميزة الغفوة، اضغط على [ ] ← **الضبط** ← **مدة الغفوة**.

‹ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- حدد **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- حدد **غفوة** لتكرار المنبه بعد الفترة الزمنية المحددة.

‹ حذف منبه

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← ⏰.

٢ حدد المنبهات المراد حذفها.

٣ حدد **مسح** ← **قبول**.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ اضغط على [▤] ← **الحاسبة العلمية** لاستخدام حاسبة علمية.

Downloads

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Downloads**.

٢ حدد مجلد للتنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد **مسح**.

Google Search

يمكنك البحث عن التطبيقات والملفات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google Search**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بتعيين إما عرض سجل البحث الخاص بحساب Google من عدمه.

٣ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

Kies air

تتيح لك Kies air إمكانية توصيل كمبيوتر بالجهاز عبر شبكة WLAN. من مستعرض الكمبيوتر، يمكنك مشاهدة ملفات الوسائط والتحكم فيها، وكذا الأسماء، والرسائل، وأي بيانات أخرى محفوظة على الجهاز.

ضبط Customise Kies air ›

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Kies air**.

٢ اضغط على [▭] ← **الضبط**.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
طلب الوصول	قم بالتعيين لتلقي طلبات المصادقة من أجهزة أخرى أثناء توصيل جهازك بالكمبيوتر.
تمكين الرؤية	اضبط الجهاز المراد مشاهدته بالكمبيوتر.
انتهى الوقت	حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل إنهاء الاتصال.
قفل المحتويات	حدد أنواع البيانات التي لا ينبغي عرضها على مستعرض الكمبيوتر.
إرجاع الضبط	قم بإعادة ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة.

❯ صل الكمبيوتر بالجهاز عبر WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Kies air** ← **بدء**.

٢ أدخل عنوان الويب المعروض بواسطة Kies air في المستعرض الموجود على الكمبيوتر.
عندما تكون متصلاً، ستشاهد بيانات الجهاز على مستعرض ويب الموجود على الكمبيوتر.

٣ لإنهاء الاتصال، حدد **إيقاف**.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد **أعلى**.
- للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد **صفحة البدء**.

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

في أحد المجلدات، حدد [▤] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد **مجلد جديد**.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد **مسح**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض حسب**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **فرز ب**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد **المزيد**.

Quickoffice

تعرف على طريقة عرض ملفات Word، وExcel، و PowerPoint، وPDF على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

‹ افتح مستند Quickoffice

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Quickoffice**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٣ حدد برنامج Quickoffice.

٤ حدد **SD Card** ← ملف مستند.

إنشاء ملفات Word، وExcel، وPowerPoint وتحريرها، قم بإنشاء حساب على Quickoffice وقم بشراء ترخيص.

‹ تحديث Quickoffice

يمكنك تنزيل تحديثات البرامج، أو منتجات Quickoffice الجديدة، أو العروض الخاصة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Quickoffice**.

٢ حدد **UPDATE**.

مدير المهام

من خلال مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا، وحجم حزم التطبيقات، ومعلومات الذاكرة، ومراقبة ذاكرة RAM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة**: اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **الفيديو المنزل**: شاهد المقدار الكلي لاستخدم من مساحة الذاكرة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
- **ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)**: قم بفحص وإدارة ذاكرة RAM الخاصة بجهازك.
- **مكان التخزين**: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة**: اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية ومدير RAM.

البحث الصوتي

تعرف على طريقة استخدام ميزة الأوامر الصوتية للبحث عن المواقع والمعلومات حسب الصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.

٢ انطق أمرًا في الميكروفون.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

❯ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

❯ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٧٩
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال زر WPS**: قم بالاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi**: قم بإضافة WLAN APs يدوياً.

❯ إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٧٦
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◄ ص. ٨٤

إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◄ ص. ٨٦

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت**: اضبط مستوى الصوت لأصوات الوسائط، ونغمات رنين الإنذار، وأصوات النظام، ونغمات رنين الإشعارات.
- **نغمة رنين الإخطار**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، وأحداث التقويم.
- **تحديد مسموع**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **أصوات قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفيات الشاشة**:
  - **خلفية الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
  - **خلفية شاشة القفل**: حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.

- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- **رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **معايرة أفقية**: قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

الموقع والأمان

قم بتغيير ضبط تأمين جهازك وطريقة تشغيل GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لكي تستخدم شبكات WLAN للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **تعيين قفل الشاشة**: قم بتعيين رمز أمان لإلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
  - **لا شيء**: قم بتعطيل قفل الشاشة.
  - **النمط**: اضبط نمط لإلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
  - **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
  - **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمات مرور مرئية**: اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.

- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **قم بتركيب الشهادات المشفرة من بطاقة SD**: قم بتركيب الشهارات المشفرة المخزنة في مخزن USB.
- **تعيين كلمة المرور**: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **إدارة التطبيقات**: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة**: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- **استخدام الذاكرة**: اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، ومساحة الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك.
- **استخدام البطارية**: اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- **تطوير**:
  - **تصحيح USB**: حدد توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
  - **البقاء نشطا**: اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.
  - **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **Samsung Apps**: اضبط لكي تتلقى إشعارات للتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية**: حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية**: اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية**: قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

بطاقة SD وتخزين الجهاز

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، وقم بتهيئة مخزن USB للجهاز أو بطاقة الذاكرة.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة.

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

❯ خديد اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

❯ تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

- **أنواع لوحة المفاتيح الطولية**: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.
- **لغات الإدخال**: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **XT9**: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة**: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح**: قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو لليسار على لوحة المفاتيح.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد**: قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- **مدخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.

- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

❯ إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة**: حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن**: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

❯ إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- **استخدام إعداداتي دوما**: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- **محرك افتراضي**: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تثبيت البيانات الصوتية**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة**: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات**: اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- **إمكانية الوصول**: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول**: حدد تطبيق وصول لاستخدامه.

إعدادات الإرساء

وضع إخراج الصوت: اضبط لاستخدام مكبر صوت الإرساء المتصل عند توصيل جهازك بسيارة أو ساعة مكتب.

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

معلومات الوصول حول الجهاز ومراجعة حالة الجهاز.

حل المشكلات

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [⏻] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الخصوصية** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الهاتف** ← **مسح الكل**.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الأمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.

- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان بحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).

- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند استخدام الجهاز:

- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. قد يؤدي لمس الهوائي إلى قيام الجهاز بإرسال قدر أكبر من تردد اللاسلكي يزيد عما هو مطلوب.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال باللعب به، حيث إنهم قد يؤذوا أنفسهم والآخرين، أو يقوم بإتلاف الجهاز.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تعامل مع بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٠٤٨ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦/٦٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلى سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كبل USB ، صلِ الجهاز بالكمبيوتر. يتم تشغيل Samsung Kies تلقائياً.

ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.